Hofer

Da bin ich mir sicher.

# Bedienungsanleitung
# Navodila za uporabo

# Profimaster 2015

Deutsch .... Seite 07
Slovenščina .... Page 17

MANUAL DEVELOPED IN GERMANY
hanse control
myhansecontrol.com
User-friendly Manual
ID: #05007

# Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

## Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

**Ihr Vorteil:** Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

## Und so geht‘s

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*.
Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

## Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

## Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

# Inhaltsverzeichnis


**Übersicht** ..... **4**
**Verwendung** ..... **5**
**Lieferumfang/Geräteteile** ..... **6**
**Allgemeines** ..... **7**
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren ..... 7
Zeichenerklärung ..... 7
Staubsauger und Lieferumfang prüfen ..... 7
**Sicherheit** ..... **8**
Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..... 8
Sicherheitshinweise ..... 8
**Staubsauger zusammensetzen** ..... **10**
**Bedienung** ..... **10**
Staubsauger benutzen ..... 10
ECO-Stufe ..... 11
Saugkraftregulierung ..... 11
Staubsauger ausschalten ..... 11
**Transport und Aufbewahrung** ..... **11**
**Reinigung und Wartung** ..... **11**
Staubbeutel tauschen ..... 12
HEPA-Filter tauschen ..... 12
Ausblasfilter tauschen ..... 13
Staubsauger reinigen ..... 13
**Ersatzfilter bestellen** ..... **13**
**Fehlersuche** ..... **13**
**Entsorgung** ..... **14**
**Technische Daten** ..... **14**
**Garantie** ..... **17**
Garantiekarte ..... 17
Garantiebedingungen ..... 18


Dok./Rev.-Nr. 1410-02138_20150203

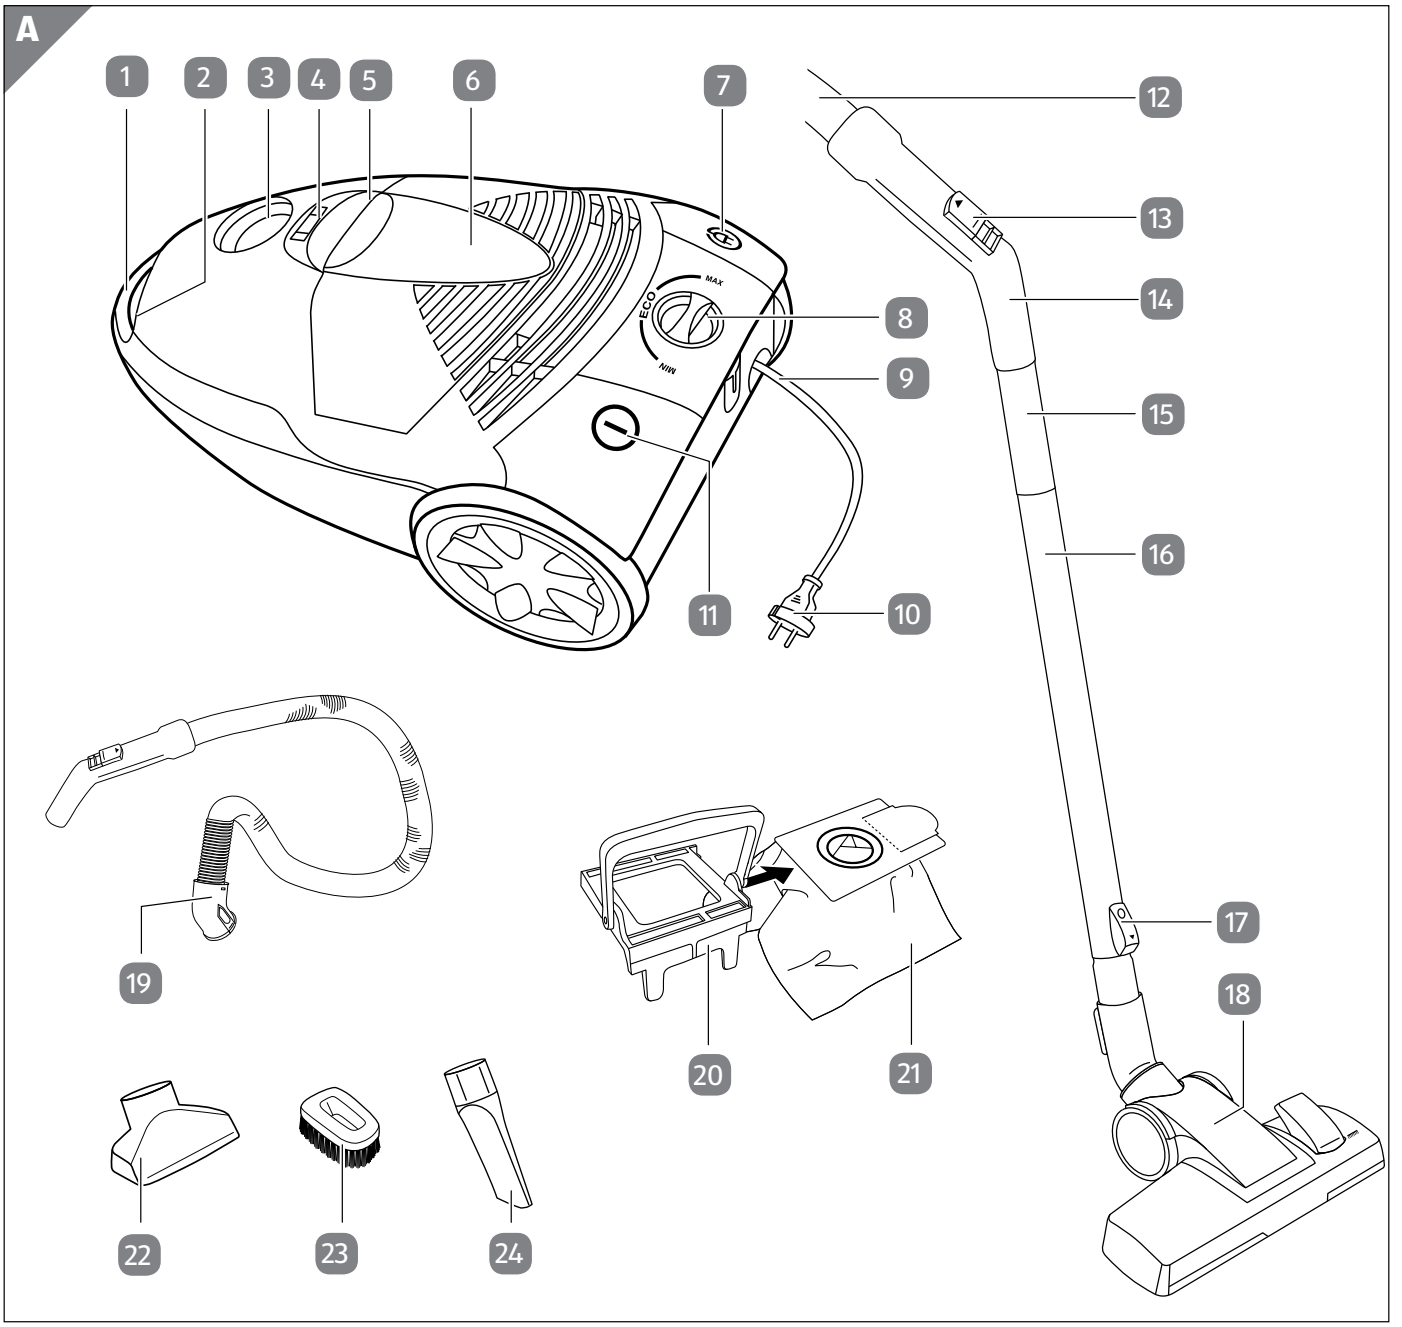
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ECO
MAX
MIN

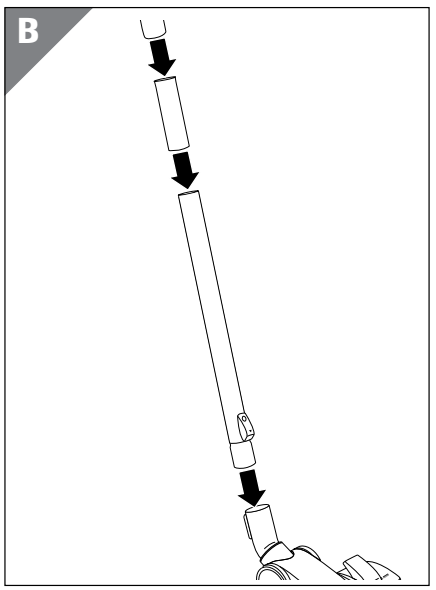
B

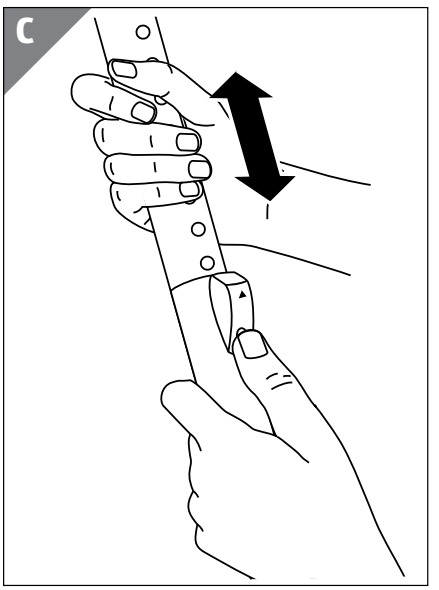
C

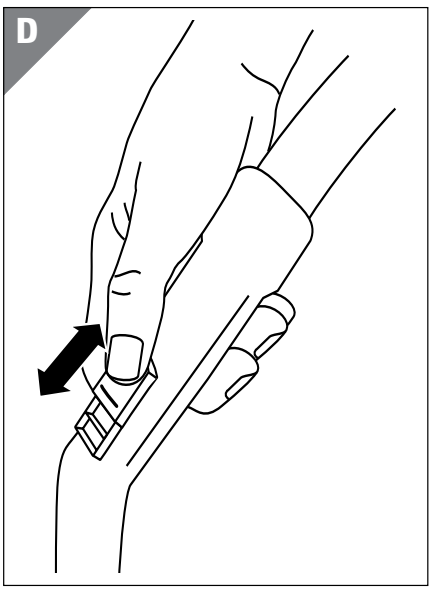
D

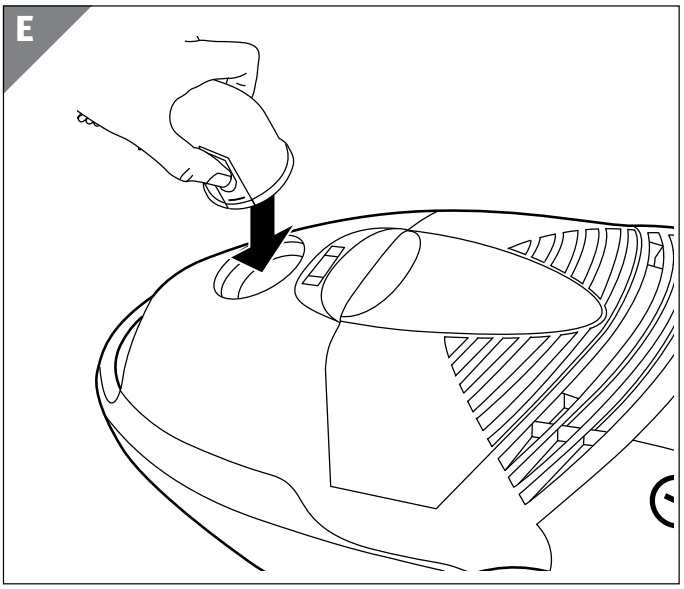
E

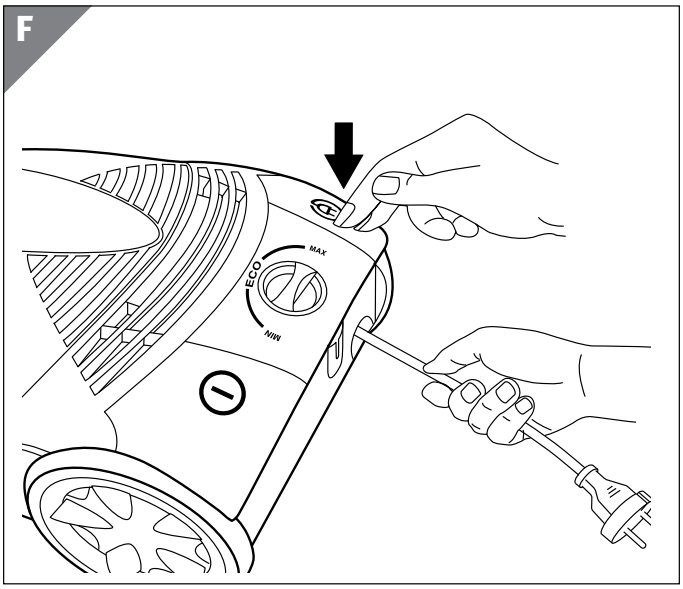
F
ECO
MAX
MIN

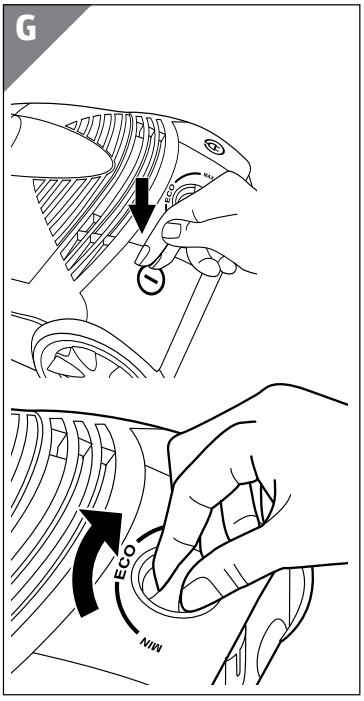
G
ECO
MIN

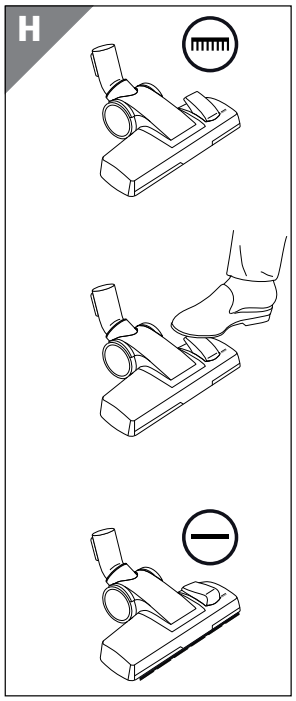
H

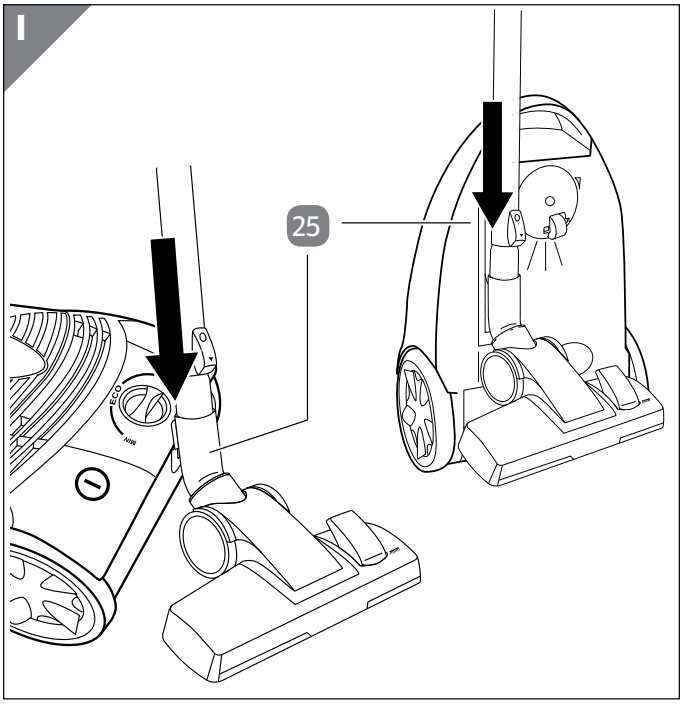
I
25
ECO
MIN

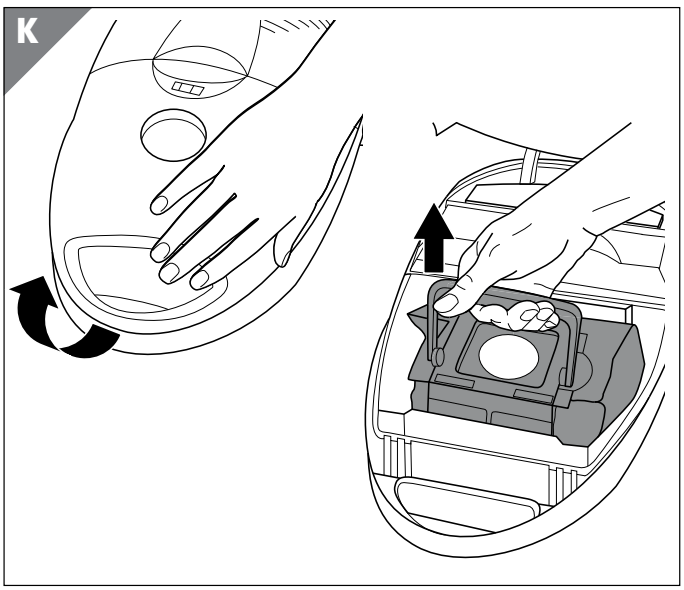
K

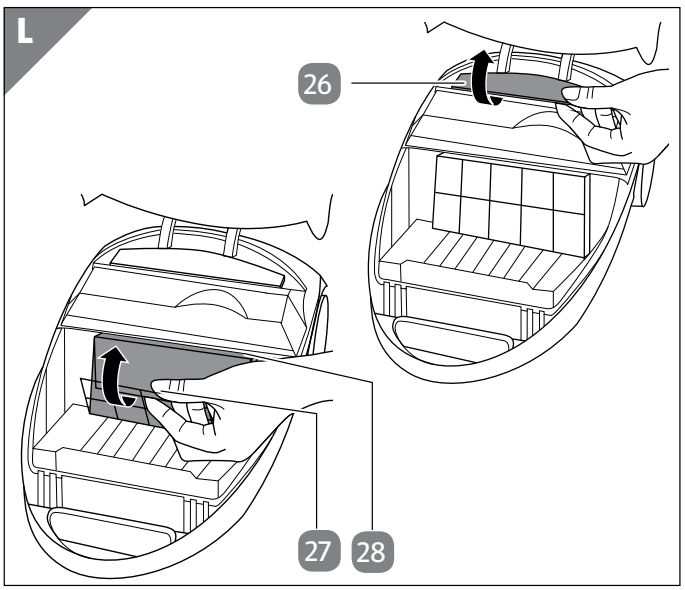
L
26
27
28

# Lieferumfang/Geräteteile

1 Tragegriff
2 Entriegelungstaste
3 Saugöffnung
4 Staubbeutelwechselanzeige
5 Zubehörfach
6 Staubraumdeckel
7 Kabeltaste
8 Leistungsregler
9 Netzkabel
10 Netzstecker
11 Ein-/Ausschalter
12 Schlauch
13 Saugregler
14 Handgriff
15 Verlängerungsadapter
16 Teleskoprohr
17 Verstellknopf
18 Bodendüse
19 Saugstutzen
20 Filterbrücke
21 Staubbeutel
22 Polsterdüse
23 Bürstendüse
24 Fugendüse
25 Halterung
26 Ausblasfilter
27 Schutzgitter
28 HEPA-Filter

# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Profimaster 2015. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird der Profimaster 2015 im Folgenden nur „Staubsauger“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Staubsauger einsetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Staubsauger führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Staubsauger an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Staubsauger oder auf der Verpackung verwendet.

**WARNUNG!** Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

**VORSICHT!** Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS!** Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.

Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ bestätigt, dass dieser Staubsauger bei vorhersehbarem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel bestätigt die Konformität dieses Staubsaugers mit dem Produktsicherheitsgesetz.

## Staubsauger und Lieferumfang prüfen

**HINWEIS!**
**Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Staubsauger schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Staubsauger aus der Verpackung.
2. Kontrollieren Sie, ob er oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Staubsauger nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).

# Sicherheit

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Staubsauger ist ausschließlich zum Saugen in Innenräumen konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Der Staubsauger ist kein Kinderspielzeug. Saugen Sie mit dem Staubsauger kein Wasser auf.

Verwenden Sie den Staubsauger nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Sicherheitshinweise

**WARNUNG!**
**Stromschlaggefahr!**
Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Staubsauger nur an Wechselstrom 230 Volt an. Die Steckdose sollte mit einer 16-Ampere-Sicherung abgesichert sein. Sollten weitere Geräte mit hohem Anschlusswert am gleichen Stromkreis angeschlossen sein, kann beim Einschalten des Staubsaugers die Sicherung ausgelöst werden. Dies ist vermeidbar, wenn vor dem Einschalten die niedrigste Saugleistung (min.) eingestellt und erst bei laufendem Motor auf die gewünschte Leistung erhöht wird.
- Schließen Sie den Staubsauger nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie ihn bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie den Staubsauger nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Staubsaugers beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Der Staubsauger darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder separatem Fernwirksystem betrieben werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Staubsauger befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht als Tragegriff.
- Halten Sie den Staubsauger, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten. Quetschen Sie es nicht ein, z. B. unter Türen.
- Vermeiden Sie häufiges Überfahren des Netzkabels mit dem Staubsauger.
- Verwenden Sie den Staubsauger nur in Innenräumen. Betreiben Sie ihn nicht in Feuchträumen oder im Regen.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Staubsauger hineinstecken.
- Wenn Sie den Staubsauger nicht benutzen, das Zubehör wechseln, den Staubsauger reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

**WARNUNG!**
**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Dieser Staubsauger kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Staubsaugers unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Staubsauger spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von dem Staubsauger und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie den Staubsauger während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Staubsaugers befinden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

**VORSICHT!**
**Verletzungsgefahr!**
Unsachgemäßer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Verletzungen führen.

- Saugen Sie keine Menschen oder Tiere mit dem Staubsauger ab.
- Kommen Sie beim Saugen mit einer Saugdüse nicht in Kopf- oder Haarnähe.
- Quetschgefahr: Der Staubsauger enthält bewegliche Teile. Achten Sie beim Zusammenbau, beim täglichen Gebrauch und bei der Reinigung auf Ihre Finger und Hände.

**HINWEIS!**
**Beschädigungsgefahr!**
Unsachgemäßer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Beschädigungen des Staubsaugers führen.

- Stellen Sie den Staubsauger auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie den Staubsauger nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie den Staubsauger nicht hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Staubsaugers Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.
- Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Nutzen Sie den Staubsauger nicht ohne Staubbeutel, HEPA-Filter und Ausblasfilter.
- Saugen Sie keine brennenden oder glühenden Gegenstände wie Zigaretten oder scheinbar erloschene Asche auf.
- Saugen Sie keine Flüssigkeiten und keinen feuchten Schmutz auf. Lassen Sie feucht gereinigte oder schampunierte Teppiche vor dem Saugen trocknen.
- Saugen Sie keinen Tonerstaub von Druckern oder Kopierern auf. Er kann elektrisch leitfähig sein. Weiterhin kann das Filtersystem Tonerstaub nicht vollkommen ausfiltern. Er würde ggf. über das Gebläse wieder in den Raum gelangen.
- Saugen Sie keine leicht entflammbaren oder explosiven Stoffe oder Gase auf.
- Saugen Sie keine scharfkantigen, schweren oder harten Gegenstände auf. Der Staubsauger würde blockiert werden.
- Tauschen Sie den Staubbeutel sobald dieser voll ist. Kontrollieren bzw. wechseln Sie dann auch den HEPA-Filter und Ausblasfilter. Ansonsten kann die Saugleistung vermindert werden.
- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf den Staubsauger.

# Staubsauger zusammensetzen

**HINWEIS!**

Je nachdem, was Sie saugen möchten, gibt es vier Aufsätze zur Auswahl:

- Für einen staubigen Teppich- oder Hartboden nutzen Sie die Bodendüse 18. Mit der Fußtaste können Sie den integrierten Borstenkranz für Teppiche absenken oder herausstellen (siehe **Abb. H**).
- Für schlecht erreichbare Ecken empfehlen wir die Fugendüse 24.
- Für empfindliche oder geformte Gegenstände nutzen Sie die Bürstendüse 23, indem Sie diese auf die Fugendüse 24 aufsetzen.
- Für Möbelstücke gibt es die Polsterdüse 22.

1. Stellen Sie das Staubsaugergehäuse auf den Boden.
2. Stecken Sie den Saugstutzen 19 des Schlauchs 12 in die Saugöffnung 3 (siehe **Abb. E**). Der Schlauch muss spürbar einrasten.
3. Stecken Sie den Handgriff 14 des Schlauchs auf den Verlängerungsadapter 15 (siehe **Abb. B**).
4. Stecken Sie dann das Teleskoprohr 16 auf den Verlängerungsadapter.

   Drehen Sie dabei das Teleskoprohr für einen besseren Halt hin und her.
5. Nehmen Sie nun die gewünschte Saugdüse 18, 22 oder 24 und stecken Sie sie an das andere Ende des Teleskoprohrs.

   Sie könnend die Saugdüse auch direkt auf den Handgriff des Schlauches oder auf den Verlängerungsadapter stecken.

# Bedienung

## Staubsauger benutzen

**VORSICHT!**
**Verletzungsgefahr!**

Ein unachtsamer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Verletzungen führen.

- Saugen Sie Treppen immer von unten nach oben.
- Saugen Sie keine Menschen oder Tiere ab.

**HINWEIS!**
**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Beschädigung führen.

- Beachten Sie die Reinigungs- und Pflegeanweisungen Ihres Bodenbelag-Herstellers.
- Saugen Sie Vorhänge und leichte Stoffe nur mit geringer Saugstärke, solche Teile können angesaugt und beschädigt werden.
- Betreiben Sie den Staubsauger niemals hochkant aufgestellt oder auf der Seite liegend. Er muss beim Betrieb auf dem Fußboden stehen. Achten Sie besonders bei Treppen auf eine waagerechte Aufstellung und ausreichend Standsicherheit.

1. Stellen Sie den Staubsauger auf den Boden.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Steckverbindungen richtig und fest aufeinander sitzen.
3. Stellen Sie das Teleskoprohr 16 auf Ihre Körpergröße ein. Drücken Sie dafür auf den Verstellknopf 17 und schieben Sie die im Teleskoprohr enthaltenen Teile ineinander oder auseinander (siehe **Abb. C**).
4. Ziehen Sie das Netzkabel 9 aus dem Staubsauger.
5. Stecken Sie den Netzstecker 10 in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel locker zwischen Steckdose und Staubsauger auf dem Boden liegt.
6. Achten Sie darauf, das der Leistungsregler 8 bis zum Anschlag nach Links auf die niedrigste Stufe gestellt ist.
7. Treten Sie den Ein-/Ausschalter 11, um den Staubsauger einzuschalten (siehe **Abb. G**).
8. Drehen Sie nun den Leistungsregler nach rechts, bis die gewünschte Leistungsstufe erreicht ist.
9. Arbeiten Sie beim Staubsaugen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Es ist dabei nicht erforderlich, zusätzlichen Druck auf die Düse auszuüben.

   Beim Saugen von stark verschmutzen Flächen empfehlen wir, den Leistungsregler auf „Maximum“ zu stellen, damit Sie eine hohe Reinigungswirkung erzielen.
10. Wenn Sie aus Versehen etwas angesaugt haben, können Sie über den Saugregler 13 die Saugstärke verringern (siehe **Abb. D**).

    Wenn Sie den Saugregler schließen, erzielen Sie eine hohe Saugkraft. Wenn Sie den Saugregler öffnen, ist die Saugkraft verringert.

### ECO-Stufe

Wenn Sie den Leistungsregler 8 auf die ECO-Stufe drehen, reduzieren Sie den Energieverbrauch und den Lautstärkepegel ihres Staubsaugers deutlich. Sie leisten damit einen aktiven Beitrag zum niedrigen Stromverbrauch und indirekt zum Umweltschutz.

### Saugkraftregulierung

- **Geringe Saugstärke (MIN):** Für Vorhänge und empfindliche Stoffe.
- **Mittlere Saugstärke (ECO)**: Für hochflorige Velours-Teppiche und Textilböden.
- **Hohe Saugstärke (MAX)**: Für strapazierfähige Teppiche und Böden.

### Staubsauger ausschalten

1. Treten Sie den Ein-/Ausschalter 11, bis der Staubsauger verstummt (siehe **Abb. G**).
2. Ziehen Sie den Netzstecker 10 aus der Steckdose.
3. Treten Sie den Kabeltaste 7. Das Netzkabel 9 wird nun automatisch eingezogen.

   Halten Sie das Netzkabel beim automatischen Einziehen unbedingt fest. Ansonsten kann es zum „Peitscheneffekt“ kommen.

   Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht zu schnell aufzuwickeln, um ein Verknoten/Verklemmen des Netzkabels zu verhindern.

## Transport und Aufbewahrung

- Zum leichten Transport und zur platzsparenden Aufbewahrung, schieben Sie das Teleskoprohr 16 so weit wie möglich ineinander.
- Hängen Sie die Saugdüse in die Halterung 25 des Staubsaugers ein. Hier gibt es zwei Möglichkeiten (siehe **Abb. I**).
- Wenn Sie den Schlauch 12 komplett entfernen möchten, drücken Sie auf die gegenüberliegenden Tasten auf dem Saugstutzen 19 und ziehen Sie den Schlauch aus der Saugöffnung 3 heraus.
- Heben Sie den Staubsauger nur mit Hilfe des Tragegriffs 1 an.
- Die Düsen können Sie direkt im Staubsauger lagern:
  1. Öffnen Sie das Zubehörfach 5, indem Sie die angrenzende Taste drücken.
  2. Sortieren Sie die Fugen- 24, Polster- 22 und Bürstendüse 23 in die entsprechenden Fächer ein.
  3. Schließen Sie das Zubehörfach.

## Reinigung und Wartung

**WARNUNG!**
**Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Verletzungen führen.

- Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Reinigung oder Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

**HINWEIS!**
**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Staubsauger kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Füllen Sie keine Flüssigkeit in den Staubsauger.
- Tauchen Sie den Staubsauger zum Reinigen nicht in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
- Waschen Sie den HEPA-Filter und Ausblasfilter nicht und trocknen Sie ihn nicht mit einem Föhn oder Heizungsluft.

## Staubbeutel tauschen

**HINWEIS!**
Sie müssen den Staubbeutel wechseln, wenn die Staubbeutelwechselanzeige farblich ganz gefüllt ist.

Sie können auch Staubbeutel von der Firma „Swirl" mit der Bezeichnung „**EI080**" für diesen Staubsauger einsetzen.

**Achtung**: Die Anzeige ist ebenfalls gefüllt, wenn Düse, Teleskoprohr oder Schlauch verstopft sind. Schalten Sie in diesem Fall den Staubsauger aus und entfernen Sie den Fremdkörper.

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste 2.
2. Öffnen Sie den Staubraumdeckel 6.
3. Ziehen Sie den Staubraumdeckel so hoch, dass er einrastet.
4. Ziehen Sie die Filterbrücke 20 mit dem vollen Staubbeutel 21 nach oben aus dem Staubsauger heraus.
5. Ziehen Sie den vollen Staubbeutel von der Filterbrücke.
6. Verschließen Sie den Staubbeutel mit der Pappla-sche und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.
7. Schieben Sie einen neuen Staubbeutel in die Filterbrücke.
8. Setzen Sie die Filterbrücke wieder in den Staubsau-ger ein.
9. Schließen Sie den Staubraumdeckel.

### Weitere wichtige Hinweise zum Staubbeutel

- Staubbeutel sind Einwegartikel. Verwenden Sie sie nicht mehrfach, da verstopfte Poren die Saugleis-tung reduzieren.
- Die Funktion der Anzeige ist auf Mischstaub aus-gelegt, so wie er im Haushalt überwiegend anfällt: Staub, Haare, Teppichfussel, Fäden, Sand usw. Wenn Sie jedoch viel Feinstaub, wie z. B. Bohrstaub, Sand, evtl. auch Gips oder Mehl aufsaugen, verstop-fen die Poren der Staubbeutel.
  Die Staubbeutelwechselanzeige 4 wird dann bereits „voll" anzeigen, selbst wenn der Staubbeu-tel noch nicht voll ist. Sie müssen den Staubbeutel dann austauschen, da die Saugleistung durch die verstopften Poren reduziert ist. Saugen Sie aber viele Haare, Teppich-Wollfusseln usw. auf, so kann die Staubbeutelwechselanzeige erst reagieren, wenn der Staubbeutel bereits prall gefüllt ist.
- So prüfen Sie die Staubsaugerfüllmenge:
  1. Stecken Sie die Bodendüse 18 auf das Teleskop-rohr 16. Alle anderen Saugdüsen beeinflussen die Funktion der Staubbeutelwechselanzeige 4.
  2. Schalten Sie den Staubsauger ein und stellen Sie den Leistungsregler 8 auf volle Saugleistung.
  3. Heben Sie die Bodendüse ein Stück vom Fuß-boden ab.
     Wenn jetzt die Staubbeutelwechselanzeige aufleuchtet, müssen Sie den Staubbeutel 21 austauschen.
- Vorgehen bei versehentlichem Aufsaugen von Wasser:
  1. Wenn Sie versehentlich Wasser aufgesaugt ha-ben, schalten Sie den Staubsauger sofort ab und ziehen Sie den Netzstecker 10.
  2. Entfernen Sie den feuchten Staubbeutel aus dem Staubsauger und beseitigen Sie restliche Feuch-tigkeit, die sich evtl. im Staubraum befindet.
  3. Schicken Sie den Staubsauger zur Prü-fung des Staubsauger-Motors an die Kundendienst-Servicestelle.

## HEPA-Filter tauschen

**HINWEIS!**
Tauschen Sie den HEPA-Filter bei jedem fünften Wechsel des Staubbeutels.

Der HEPA-Filter wird zur Ausfilterung von Viren, lun-gengängigen Stäuben, Milbeneiern und -ausschei-dungen, Pollen, Rauchpartikeln, Asbest, Bakterien, diversen toxischen Stäuben und Aerosolen aus der Luft benutzt.

1. Entnehmen Sie den Staubbeutel 21 (siehe Kapitel „Schmutzbeutel tauschen").
2. Ziehen Sie den Griff an der Oberseite des Schutz-gitters 27 nach vorne.
   Das Schutzgitter löst sich.
3. Tauschen Sie den HEPA-Filter 28 aus.
4. Klappen Sie das Schutzgitter wieder zurück, bis es einrastet.
5. Entsorgen Sie den alten HEPA-Flter ordnungsgemäß.

## Ausblasfilter tauschen

**HINWEIS!**
Tauschen Sie den Ausblasfilter bei jedem fünften Wechsel des Staubbeutels.

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste 2.
2. Öffnen Sie den Staubraumdeckel 6.
3. Tauschen Sie den Ausblasfilter 26.
4. Entsorgen Sie den alten Ausblasfilter ordnungsgemäß.
5. Schließen Sie den Staubraumdeckel.

## Staubsauger reinigen

- Pflegen Sie den Staubsauger und vor allem den Staubraum, sowie alle Zubehörteile mit einem weichen Tuch oder handelsüblichem Kunststoffreiniger.
- Trocknen Sie anschließend alles nach.
- Reinigen Sie die Saugdüsen und befreien Sie sie von Staub und Schmutz.

# Ersatzfilter bestellen

Ersatzfilter sind über den Kunden-Service erhältlich.

**Staubbeutel-Set 26**
Art.-Nr. 45120349

- 4 x Synthetik-Staubbeutel
- 1 x Motorschutzfilter-Chassis Schaum mit Vlies
- 1 x Motorschutzfilter
- 1 x Ausblasfilter

**Ausblasfilter-Schaum/Vlies**
Art.-Nr. 51590023

Sie können auch Staubbeutel von der Firma „Swirl“ mit der Bezeichnung „EI080“ für diesen Staubsauger einsetzen.

® = Swirl, EI080 und AirSpace sind reg. Marken eines Unternehmens der Melitta-Gruppe, die mit deren Genehmigung benutzt werden.

# Fehlersuche

| Fehler | Mögliche Ursache | Beseitigung |
|---|---|---|
| Der Staubsauger startet nicht. | Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose. | Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose. |
| Der Staubsauger schaltet sich selber aus. | Der Hitzeschutz hat den Staubsauger ausgeschaltet. | Warten Sie 30 min und starten Sie den Staubsauger dann erneut. |
| Im Paket fehlt Zubehör. | | Rufen Sie den Kundendienst an. |
| Der Staubsauger erwärmt sich. | Wenn ein Staubsauger betrieben wird, ist es völlig normal, dass er sich erwärmt. | |
| Das Schutzgitter ist abgefallen. | Das Schutzgitter kann sich wegen eines verstopften Filters gelöst haben. | Vergewissern Sie sich, dass der Filter nicht verstopft ist. |
| Die Saugleistung ist verringert. | Der Staubsauger ist verstopft. | Vergewissern Sie sich, dass die Saugdüsen, das Teleskoprohr und der Schlauch sauber sind. |
| | Der Staubbeutel ist voll. | Tauschen Sie den Staubbeutel. |
| | Ein Filter ist verschmutzt. | Tauschen Sie den Filter. |
| Der Staubsauger verursacht üblen Geruch oder komische Geräusche. | Der Dreck im Staubbeutel riecht. | Tauschen Sie den Staubbeutel. |
| | | Rufen Sie den Kundendienst an. |
| Das Netzkabel wird nicht mehr eingezogen. | Die automatische Kabelaufwicklung ist deffekt. | Rufen Sie den Kundendienst an. |
| Die Staubbeutelwechselanzeige ist farblich gefüllt trotz neuem Staubbeutel. | Die Saugdüse, das Teleskoprohr oder der Schlauch ist verstopft. | Schalten Sie den Staubsauger aus und entfernen Sie den Fremdkörper. |

# Entsorgung

### Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

### Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

**Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**
Sollte der Staubsauger einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.

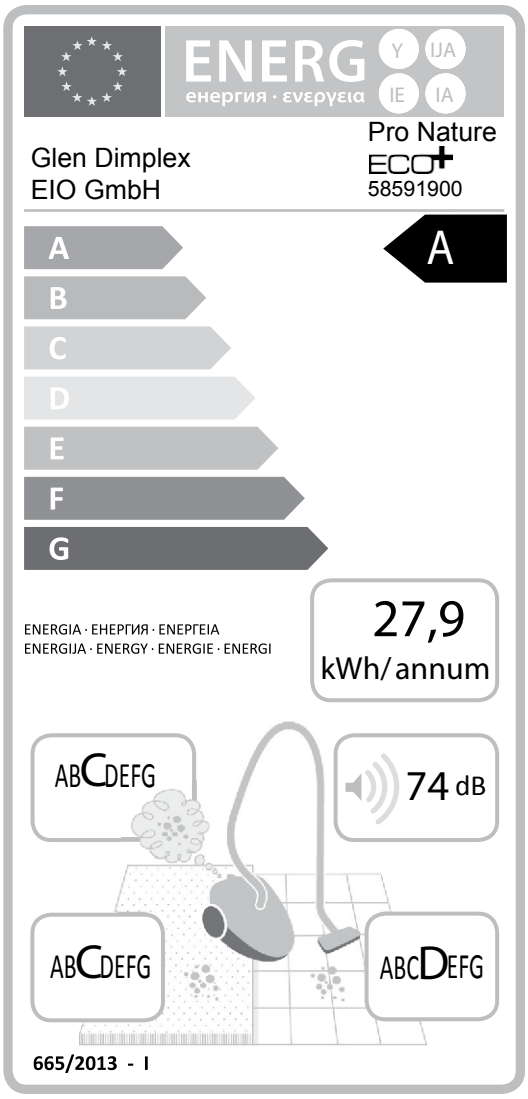


# Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell: | BS 59/0 |
| Artikelnummer: | 42338 |
| Versorgungsspannung: | 230 Volt ~ 50 Hz |
| Leistung: | 650 Watt nom./750 Watt max. |
| Fassungsvermögen Staubsaugerbeutel: | ca. 2,7 Liter |
| Länge Netzkabel: | ca. 7 m |
| Gewicht: | ca. 6,8 kg |

PROFIMASTER

# GARANTIEKARTE

## PROFIMASTER 2015

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

_____

_____

☎ _____ E-Mail _____

Datum des Kaufs* _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:

Unterschrift: _____

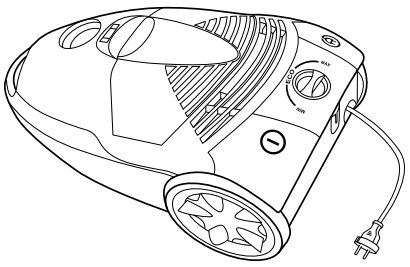

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Gerhard Schurz Servicewerkstätten
Merangasse 17
8010 Graz
AUSTRIA

**KUNDENDIENST**

☎ (AT) **0043 (0)316 – 32 30 41** **office@schurz.biz**

MODELL: BS 59/0 ARTIKELNUMMER: 42338 03/2015

Hotline:
Zum regulären Festnetztarif
Ihres Telefonanbieters.

**3**
**JAHRE GARANTIE**

# Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

| | |
|---|---|
| **Garantiezeit:** | **3 Jahre** ab Kaufdatum<br>**6 Monate** für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus) |
| **Kosten:** | Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe<br>Keine Transportkosten |
| **TIPP:** | Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per E-Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen. |

**Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:**

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

---

**Die Garantie gilt nicht** bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

# Kazalo

**Pregled** ..... **4**
**Uporaba** ..... **5**
**Vsebina kompleta/Deli naprave** ..... **18**
**Kodami QR** ..... **19**
**Splošno** ..... **20**
Preberite navodila za uporabo in jih shranite ..... 20
Razlaga znakov ..... 20
Preverite sesalnik in vsebino kompleta ..... 20
**Varnost** ..... **20**
Predvidena uporaba ..... 20
20
Varnostni napotki ..... 21
**Sestavljanje sesalnika** ..... **22**
**Uporaba** ..... **23**
Uporaba sesalnika ..... 23
Varčen način delovanja ..... 23
Reguliranje moči sesanja ..... 23
Izklop sesalnika ..... 23
**Transport in shranjevanje** ..... **23**
**Čiščenje in vzdrževanje** ..... **24**
Zamenjava vrečke za prah ..... 24
Menjava HEPA filtra ..... 24
Zamenjava prezračevalnega filtra ..... 25
Čiščenje sesalnika ..... 25
**Naročanje nadomestnega filtra** ..... **25**
**Iskanje napak** ..... **25**
**Odlaganje med odpadke** ..... **26**
**Tehnični podatki** ..... **26**
**Garancija** ..... **27**
Garancijski list ..... 27
Garancijski pogoji ..... 28

# Vsebina kompleta/deli naprave

1. Ročaj za prenašanje
2. Tipka za sprostitev zapore
3. Sesalna odprtina
4. Indikator napolnjenosti vrečke za prah
5. Predal za dodatke
6. Pokrov ohišja sesalnika
7. Tipka za kabel
8. Regulator hitrosti
9. Električni kabel
10. Električni vtič
11. Stikalo za vklop in izklop
12. Gibljiva cev
13. Regulator vleka
14. Ročaj
15. Teleskopski nastavek
16. Teleskopska cev
17. Tipka za nastavljanje
18. Talni nastavek
19. Sesalni nastavek
20. Filtrirni element
21. Vrečka za prah
22. Nastavek za oblazinjeno pohištvo
23. Nastavek s krtačo
24. Šoba za reže
25. Držalo
26. Prezračevalni filter
27. Zaščitna mreža
28. HEPA filter

Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.

**Kaj so kode QR?**

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

**Postopek:**

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom*.

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

**Preizkusite zdaj**

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*

**Hoferjev storitveni portal**

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

* Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

# Splošno

## Preberite navodila za uporabo in jih shranite

Ta navodila za uporabo veljajo za ta sesalnik Profimaster 2015. Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Zaradi boljše razumljivosti bo sesalnik Profimaster 2015 v nadaljevanju poimenovan le „sesalnik“.

Pred začetkom uporabe sesalnika skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke.

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškoduje sesalnik.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če sesalnik predate tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite navodila za uporabo.

## Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na sesalniku ali na embalaži se uporabljajo naslednji grafični simboli in opozorilne besede.

**OPOZORILO!** Ta opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

**POZOR!** Ta opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

**OBVESTILO!** Ta opozorilna beseda svari pred možno materialno škodo ali podaja koristne dodatne informacije o sestavi ali delovanju.

Izjava o skladnosti (glejte razdelek „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve direktiv ES.

Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preverjena varnost) potrjuje, da je ta sesalnik ob predvideni uporabi varen. Znak potrjuje skladnost tega sesalnika z zakonom za varnost izdelkov.

## Preverite sesalnik in vsebino kompleta

**OBVESTILO!**
**Nevarnost poškodb!**

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi ostrimi predmeti, lahko hitro poškodujete sesalnik.

– Embalažo zato odpirajte zelo previdno.

1. Sesalnik vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali so izdelek ali posamezni deli morda poškodovani. Če so, sesalnika ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.
3. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sliko A**).

# Varnost

## Predvidena uporaba

Sesalnik je namenjen izključno sesanju notranjih prostorov. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene. Sesalnik ni igrača. S sesalnikom ne sesajte vode.

Sesalnik uporabljajte le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

## Varnostni napotki

**OPOZORILO!**
**Nevarnost električnega udara!**
Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita udar električnega toka.

- Sesalnik priključite le v 230-voltno vtičnico z izmeničnim tokom. Vtičnica mora biti zaščitena s 16-ampersko varovalko. Če v isti električni tokokrog priključite več naprav z visoko priključno vrednostjo, se lahko ob vklopu sesalnika varovalka izklopi. Temu se je mogoče izogniti, če pred vklopom sesalnik nastavite na najnižjo delovno moč (min.) in šele med delovanjem povečate zmogljivost.
- Sesalnik priključite samo na zlahka dostopno električno vtičnico, da ga boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.
- Ne uporabljajte sesalnika, če ima vidne poškodbe ali sta pokvarjena električni kabel oz. vtič.
- Če je poškodovan električni kabel sesalnika, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova služba za stranke ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnostim.
- Sesalnika ne uporabljajte z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim daljinskim sistemom za upravljanje.
- Ne odpirajte ohišja sami, temveč popravilo prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na pooblaščeni servis. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilnega načina uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrnjeni.
- Pri popravilih je dovoljeno uporabljati le dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V tem sesalniku so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Električnega vtiča se ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Električnega vtiča iz električne vtičnice ne vlecite za električni kabel, temveč vedno primite sam vtič.
- Električnega kabla ne uporabljajte kot nosilni ročaj.
- Sesalnika, električnega vtiča in električnega kabla ne hranite v bližini ognja in vročih površin.
- Napajalni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove. Ne stisnite kabla, npr. pod vrata.
- Pazite, da priključnega kabla ne povozite prepogosto s sesalnikom.
- Sesalnik uporabljajte le v notranjih prostorih. Ne uporabljajte ga v vlažnih prostorih ali na dežju.
- Poskrbite, da otroci v sesalnik ne bodo potiskali nobenih predmetov.
- Če sesalnika ne uporabljate, ga čistite ali če se pojavi motnja, sesalnik vedno izklopite in izvlecite električni vtič iz vtičnice.

**OPOZORILO!**
**Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami ter starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).**

- Ta sesalnik lahko uporabljajo otroci, stari osem let in več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo sesalnika in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati s sesalnikom. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.
- Poskrbite, da v bližini sesalnika in priključne napeljave ne bo otrok, mlajših od osem let.
- Sesalnika med delovanjem ne puščajte brez nadzora. Nadzorujte otroke, ki se zadržujejo v bližini sesalnika.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z embalažno folijo. Med igranjem se lahko vanjo ujamejo in se zadušijo.

**POZOR!**
**Nevarnost telesnih poškodb!**
Nestrokovno ravnanje s sesalnikom lahko povzroči telesne poškodbe.

- S sesalnikom ne sesajte po ljudeh ali živalih.
- Pri sesanju pazite, da sesalna cev ne pride v bližino glave in las.
- Nevarnost stiskov: Sesalnik vsebuje premične dele. Med sestavljanjem, vsakodnevno rabo in med čiščenjem sesalnika pazite na prste in roke.

**OBVESTILO!**
**Nevarnost poškodb!**
Zaradi nepravilnega ravnanja s sesalnikom lahko pride do poškodb sesalnika.

- Sesalnik postavite na zlahka dostopno, ravno, suho, na vročino odporno in dovolj stabilno delovno površino. Sesalnika ne postavljajte na rob delovne površine.
- Z napajalnim kablom se ne dotikajte vročih delov.
- Sesalnika nikoli ne imejte na visokih temperaturah (gretje itd.) ali v neugodnem vremenu (na dežju itd.).
- Sesalnika ne uporabljajte več, če so plastični deli sesalnika počeni, razpokani ali deformirani.
- Poškodovane dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.
- Sesalnika ne uporabljajte brez vrečke za prah, HEPA filtra in prezračevalnega filtra.
- Ne sesajte gorečih ali žarečih predmetov, kot so cigareti ali na videz ugasnjen pepel.
- Ne sesajte tekočin in vlažne umazanije. Mokro čiščene ali šamponirane preproge pustite, da se pred sesanjem posušijo.
- Ne sesajte prahu iz tonerjev tiskalnikov ali strojev za kopiranje. Lahko je električno prevoden. Nadalje sistem filtrov ne more popolnoma prefiltrirati prahu iz tonerjev. Tako bi prah lahko prišel nazaj v prostor.
- Ne sesajte lahko vnetljivih ali eksplozivnih snovi ali plinov.
- Ne sesajte ostrih, težkih ali trdih predmetov. Sesalnik bi zablokiral.
- Vrečko za prah izpraznite takoj, ko je polna. Preverite oz. zamenjajte tudi HEPA filter in prezračevalni filter. Sicer se sesalna moč zmanjša.
- Ne stojite ali sedite na sesalniku.

# Sestavljanje sesalnika

**OBVESTILO!**
Odvisno od površine, ki jo želite posesati, so na izbiro štirje nastavki:
- Za prašno preprogo ali trdo talno oblogo uporabite talni nastavek 18 . S pedalko lahko vgrajeni venec krtač za preproge pospravite ali postavite ven (glejte **sliko H**).
- Za težko dostopne kote priporočamo nastavek za reže 24.
- Za občutljive ali oblikovane predmete uporabite nastavek s krtačo 23, da ga namestite na nastavek za reže 24.
- Za pohištvo je na voljo nastavek za oblazinjeno pohištvo 22.

1. Postavite ohišje sesalnika na tla.
2. Vtaknite sesalni nastavek 19 gibljive cevi 12 v sesalno odprtino 3 ohišja sesalnika (glejte **sliko E**). Gibljiva cev se mora opazno zaskočiti.
3. Vtaknite ročaj 14 gibljive cevi na nastavek teleskopske cevi 15 (glejte **sliko B**).
4. Teleskopsko cev 16 nataknite na nastavek teleskopske cevi.
   Pri tem za boljši oprijem premaknite teleskopsko cev sem in tja.
5. Sedaj vzemite želeni sesalni nastavek 18, 22 ali 24 in ga nataknite na drug konec teleskopske cevi.
   Želeni sesalni nastavek lahko nataknete neposredno na držalo gibljive cevi ali na nastavek teleskopske cevi.

# Uporaba

## Uporaba sesalnika

**POZOR!**
**Nevarnost telesnih poškodb!**
Nepazljivo ravnanje s sesalnikom lahko povzroči telesne poškodbe.
- Stopnice vedno sesajte od spodaj navzgor.
- S sesalnikom ne sesajte po ljudeh ali živalih.

**OBVESTILO!**
**Nevarnost poškodb!**
Nestrokovno ravnanje s sesalnikom lahko povzroči poškodbe.
- Upoštevajte navodila za čiščenje in nego vašega proizvajalca talne obloge.
- Zavese in tanke tkanine sesajte z zmanjšano močjo, saj jih lahko vsesate ali poškodujete.
- Sesalnik med uporabo ne sme biti postavljen pokonci ali ležati na stranskem delu. Med delovanjem mora stati na tleh. Med sesanjem stopnic pazite, da je sesalnik postavljen v vodoravnem položaju in da ima na voljo zadostno površino.

1. Postavite sesalnik na tla.
2. Prepričajte se, da so vse vtične povezave pravilne in trdno nameščene.
3. Teleskopsko cev 16 nastavite glede na vašo telesno višino. Za to pritisnite na tipko za nastavljanje 17 in potisnite dele teleskopske cevi skupaj ali narazen (glejte **sliko C**).
4. Električni kabel 9 izvlecite iz sesalnika.
5. Električni vtič 10 priklopite v pravilno instalirano električno vtičnico. Pazite, da električni kabel med vtičnico in sesalnikom prosto leži na tleh.
6. Pazite, da je regulator hitrosti 8 potisnjen v levo do najnižje stopnje delovanja.
7. Stopite na stikalo za vklop in izklop 11, da vklopite sesalnik (glejte **sliko G**).
8. Regulator hitrosti potisnite v desno do želene stopnje delovanja.
9. Sesajte z enakomerno hitrostjo. Pri tem ni potrebno dodatno pritiskati na nastavek.

   Med sesanjem zelo umazanih površin priporočamo, da regulator hitrosti nastavite na najvišjo vrednost (Maximum), da dosežete visoko čistilno delovanje.
10. Če ste pomotoma kaj posesali, lahko preko regulatorja vleka 13 zmanjšate moč sesanja (glejte **sliko D**).

    Če regulator vleka zaprete, povečate moč sesanja. Če regulator vleka odprete, znižate moč sesanja.

### Varčen način delovanja

Če regulator hitrosti 8 nastavite na varčen način delovanja (ECO), zmanjšate porabo energije in glasnost delovanja sesalnika. Tako prispevate k zmanjšani porabi elektrike in posredno k varovanju okolja.

### Reguliranje moči sesanja

- **Nizka moč (MIN):** Za zavese in tanke tkanine.
- **Srednja moč (ECO)**: Za preproge z visokim florom iz velurja in tekstilne talne obloge.
- **Visoka moč (MAX)**: Za odporne preproge in tla.

### Izklop sesalnika

1. Stopite na stikalo za vklop in izklop 11, da sesalnik utihne (glejte **sliko G**).
2. Izvlecite električni vtič 10 iz vtičnice.
3. Stopite na tipko za kabel 7. Električni kabel 9 se sedaj samodejno uvleče.

   Pri samodejnem uvlečenju obvezno držite kabel. Sicer lahko pride do „učinka biča“.

   Pazite, da se kabel ne navija prehitro, saj se v tem primeru lahko zavozla ali zatakne.

# Transport in shranjevanje

- Za lažji transport in s prostorom varčno shranjevanje, potisnite teleskopsko cev 16 čim bolj skupaj.
- Obesite sesalni nastavek na držalo 25 na ohišju sesalnika. Imate dve možnosti (glejte **sliko I**).
- Če želite cev 12 popolnoma odstraniti, pritisnite nasproti ležeče tipke na sesalnem nastavku 19 in cev potegnite iz sesalne odprtine 3.
- Sedaj dvignite sesalnik le s pomočjo nosilnega ročaja 1.
- Nastavke lahko shranite neposredno v sesalniku:
  1. S pritiskom na sosednjo tipko odprite predal za dodatke 5.
  2. Nastavek za reže 24, oblazinjeno pohištvo 22 in nastavek s krtačo 23 pospravite na ustrezna mesta.
  3. Zaprite predal za dodatke.

# Čiščenje in vzdrževanje

**OPOZORILO!**
**Nevarnost električnega udara!**
Nestrokovno ravnanje s sesalnikom lahko povzroči telesne poškodbe.
– Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem s tipko za vklop in izklop izklopite sesalnik in izvlecite električni vtič iz vtičnice.

**OBVESTILO!**
**Nevarnost poškodb!**
Nestrokovno ravnanje s sesalnikom lahko povzroči poškodbe.
– Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Te snovi lahko poškodujejo površine.
– V sesalnik ne nalivajte nobenih tekočin.
– Sesalnika nikoli ne čistite s potapljanjem v vodo in za čiščenje ne uporabljajte parnega čistilnika.
– Ne operite HEPA filtra in prezračevalnega filtra v pralnem stroju in ju ne sušite s sušilnikom za lase ali ogrevalnim zrakom.

## Zamenjava vrečke za prah

**OBVESTILO!**
Vrečko za prah zamenjajte, ko je indikator napolnjenosti vrečke popolnoma obarvan.

Za ta sesalnik lahko uporabljate tudi vrečke proizvajalca „Swirl“ z oznako „**EI080**“.

**Pozor**: Indikator je prav tako obarvan, če so nastavek, teleskopska cev ali gibljiva cev zamašeni. V tem primeru izključite sesalnik in odstranite tujke.

1. Pritisnite tipko za sprostitev 2.
2. Odprite pokrov ohišja sesalnika 6.
3. Pokrov potisnite toliko navzgor, da se zaskoči.
4. Potegnite filtrirni element 20 s polno vrečko za prah 21 navzgor in iz sesalnika.
5. Izvlecite vrečko iz filtrirnega elementa.
6. Vrečko za prah zaprite s papirnato vezico in jo ustrezno odvrzite.
7. V filtrirni element vstavite novo vrečko za prah.
8. Vstavite filtrirni element v sesalnik.
9. Zaprite pokrov ohišja sesalnika.

### Ostala navodila za uporabo vrečke za prah

- Vrečke za prah so namenjene za enkratno uporabo. Vrečke ne uporabite večkrat, saj zamašene pore zmanjšujejo sesalno moč.
- Delovanje indikatorja je nastavljeno na mešani prah, ki se najpogosteje pojavlja v gospodinjstvih: prah, lasje, kosmi preproge, nitke, pesek itd. Če sesate večje količine finega prahu, npr. ostanke vrtanja, pesek oziroma ostanke mavca ali moko, se pore vrečke zamašijo.
  Indikator napolnjenosti vrečke za prah 4 takoj pokaže, da je „poln“, tudi če vrečka še ni polna. Zamenjajte vrečko, saj je moč sesanja zaradi zamašenih por zmanjšana. Če sesate večje količine las, kosmov preproge, indikator napolnjenosti vrečke za prah reagira šele, ko je vrečka res popolnoma polna.
- Kako preverite napolnjenost vrečke:
  1. talni nastavek 18 nataknite na teleskopsko cev 16. Vsi ostali nastavki vplivajo na delovanje indikatorja napolnjenosti vrečke za prah 4.
  2. Vključite sesalnik in nastavite regulator hitrosti 8 na polno moč sesanja.
  3. Talni nastavek nekoliko dvignite od tal.
     Če se indikator napolnjenosti vrečke vključi, morate vrečko 21 zamenjati.
- Kaj storite, če nenamerno posesate vodo:
  1. Če ste nenamerno posesali vodo, nemudoma izključite sesalnik in izvlecite električni vtič 10.
  2. Odstranite mokro vrečko za prah iz sesalnika in obrišite preostanek vode iz ohišja sesalnika.
  3. Sesalnik naj pregleda servisna služba in preveri delovanje motorja.

## Menjava HEPA filtra

**OBVESTILO!**
HEPA filter zamenjajte ob vsaki peti menjavi vrečke za prah.

HEPA filter se uporablja za filtriranje virusov, prahu, ki prodira v pljuča, jajčec in izločkov pršic, peloda, dimnih delcev, azbesta, bakterij, različnih strupenih prahov in aerosolov iz zraka.

1. Odstranite vrečko za prah 21 (glejte poglavje „Zamenjava vrečke za prah“).
2. Potegnite držalo na zgornji strani zaščitne mreže 27 naprej.

   Zaščitna mreža se sprosti.
3. Zamenjajte HEPA filter 28.
4. Ponovno namestite zaščitno mrežo. Mreža se mora zaskočiti.
5. Uporabljeni HEPA filter ustrezno zavrzite.

## Zamenjava prezračevalnega filtra

**OBVESTILO!**
Prezračevalni filter zamenjajte ob vsaki peti menjavi vrečke za prah.

1. Pritisnite tipko za sprostitev 2.
2. Odprite pokrov ohišja sesalnika 6.
3. Zamenjajte prezračevalni filter 26.
4. Uporabljeni prezračevalni filter ustrezno zavrzite.
5. Zaprite pokrov ohišja sesalnika.

## Čiščenje sesalnika

- Sesalnik in ohišje sesalnika ter sestavne dele očistite z mehko krpo ali čistilom za plastiko, ki je namenjeno za gospodinjsko rabo.
- Po čiščenju sesalnik osušite.
- Nastavke za sesanje očistite ter odstranite prah in umazanijo.

# Naročanje nadomestnega filtra

Nadomestni filter je mogoče naročiti pri pooblaščenem servisu.

**Komplet vrečk za prah 26**
Št. izdelka 45120349

- 4 x sintetične vrečke za prah
- 1 x pena s kopreno za šasijo zaščitnega filtra za motor
- 1 x zaščitni filter za motor
- 1 x prezračevalni filter

**Pena/koprena za prezračevalni filter**
Št. izdelka 51590023

Za ta sesalnik lahko uporabljate tudi vrečke proizvajalca „Swirl“ z oznako „EI080“.

® = Swirl, EI080 in AirSpace so blagovne znamke družbe Melitta-Group, ki se smejo uporabljati skladno z njihovim privoljenjem.

# Iskanje napak

| Napaka | Možni vzrok | Rešitev |
|---|---|---|
| Sesalnik se ne zažene. | Električni vtič ni pravilno vtaknjen v vtičnico. | Pravilno vtaknite električni vtič v vtičnico. |
| Sesalnik se samodejno izklopi. | Zaščita pred pregrevanjem je izklopila sesalnik. | Počakajte 30 min in nato ponovno zaženite sesalnik. |
| V paketu ni pribora. | | Pokličite servisno službo. |
| Sesalnik se segreva. | Ko sesalnik obratuje, je popolnoma normalno, da se segreva. | |
| Zaščitna mreža je odpadla. | Zaščitna mreža je odpadla zaradi zamašenega filtra. | Poskrbite za to, da filter ni zamašen. |
| Moč sesanja je znižana. | Sesalnik je zamašen. | Prepričajte se, da so sesalni nastavki, teleskopska cev in gibljiva cev čisti. |
| | Vrečka za prah je polna. | Zamenjajte vrečko za prah. |
| | Filter je umazan. | Zamenjajte filter. |
| Sesalnik povzroča smrad ali čudne zvoke. | Umazanija v vrečki za prah smrdi. | Zamenjajte vrečko za prah. |
| | | Pokličite servisno službo. |
| Električni kabel se ne uvleče več. | Avtomatsko navijanje kabla je okvarjeno. | Pokličite servisno službo. |
| Indikator napolnjenosti vrečke kaže, da je vrečka polna, četudi je popolnoma nova. | Sesalni nastavek, teleskopska cev ali gibljiva cev so zamašeni. | V tem primeru izključite sesalnik in odstranite tujke. |

# Odlaganje med odpadke

## Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo zavrzite med odpadke ločeno glede na vrsto materiala. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

## Odlaganje odpadnega izdelka med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

**Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!**
Ko sesalnika ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik **zakonsko obvezan, da stare naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje. Tako se zagotovi strokovno recikliranje starih naprav in prepreči negativne vplive na okolje. Zato so električne naprave označene z zgornjim simbolom.

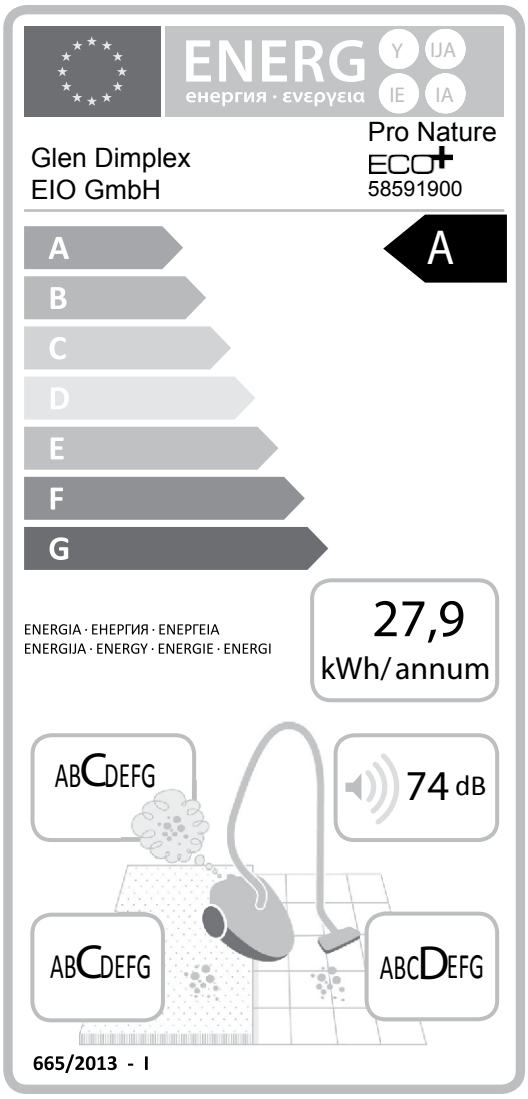


# Tehnični podatki

| | |
|---|---|
| Model: | BS 59/0 |
| Številka izdelka: | 42338 |
| Napetost električnega omrežja: | 230 V ~ 50 Hz |
| Moč: | 650 W nom./750 W maks. |
| Kapaciteta vrečke za prah: | pribl. 2,7 litra |
| Dolžina električnega kabla: | pribl. 7 m |
| Teža: | pribl. 6,8 kg |

PROFIMASTER

# GARANCIJSKI LIST

## PROFIMASTER 2015

Vaši podatki:

Ime kupca: _____

Poštna številka in kraj: _____

Ulica: _____

_____

☎ _____ E-pošta _____

Datum nakupa * _____

* Priporočamo, da skupaj s to garancijsko kartico shranite tudi račun.

Kraj nakupa: _____

Opis napake:

Podpis: _____

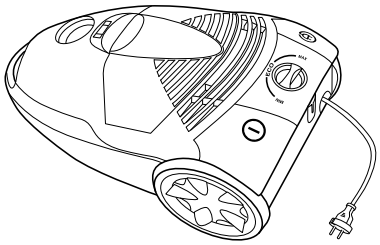

Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom v okvari na naslov:

Naslov(i) servisa:

Elektromehanika
Ul.Šercerjeve brigade 24
2251 PTUJ
SLOVENIA

**POPRODAJNA PODPORA**

☎ SLO 00386 (0)59 963 540 media-impex@siol.net

ŠTEVILKA IZDELKA/PROIZVAJALCA: **BS 59/0** 03/2015
ŠTEVILKA IZDELKA: **42338**

**Telefonska pomoč:**

Po običajni tarifi fiksnega omrežja vašega ponudnika telefonije.

**3**
**LETA GARANCIJE**

# Garancijski pogoji

Spoštovane stranke!

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij. S koristnimi nasveti našega posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se javite po e-pošti ali po faksu.

Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti.

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.

| Oznaka proizvajalca/uvoznika: | Podjetje in sedež prodajalca: |
|---|---|
| Glen Dimplex EIO GmbH<br>Otto-Bergner-Str. 28<br>96515 Sonneberg<br>GERMANY | Hofer trgovina d.o.o.<br>Kranjska cesta 1<br>1225 Lukovica<br>SLOVENIJA |

Hofer

Da bin ich mir sicher.

AT SLO

**Vertrieben durch:**

Glen Dimplex EIO GmbH
Otto-Bergner-Str. 28
96515 Sonneberg
GERMANY

**KUNDENDIENST • POPRODAJNA PODPORA**

AT SLO

**+0043 (0)316 – 32 30 41**
**+00386 (0)59 963 540**

**office@schurz.biz**
**media-impex@siol.net**

Modell / ŠTEVILKA IZDELKA/PROIZVAJALCA: **BS 59/0**

ARTIKELNUMMER / ŠTEVILKA IZDELKA: **42338**

03/2015

**3**
**JAHRE GARANTIE**
**LETA GARANCIJE**

**51590379**